

感謝：首先感謝您選擇LIFAair的產品！您即將享受到芬蘭技術所帶來的精湛、專業的體驗。

重要安全信息

- 請您不要在駕駛車輛的同時操作本產品，務必在確保安全的前提下使用，以防發生交通事故或其他危險情況。
- 請務必使用製造商標配的附件。
- 請確保不讓兒童玩耍或使用機器，以防出現意外。
- 請勿堵塞進風口和出風口。
- 請勿過度擰捏、彎曲或扭轉電源線，否則線芯可能會暴露在外或折斷。
- 長時間不使用機器時，請從點烟器上拔掉控制器。
- 更換濾材、移動或清潔面網之前請從點烟器上拔掉控制器。
- 請勿坐、靠本設備，否則有可能導致人受傷或設備破損等。
- 請勿將異物放入防護件、可移動部分、進風口和出風口中。
- 切勿將本產品直接放到空調下方，以防冷凝水滴到本產品上。
- 除專業維修人員外，其他人不得進行分解、維修，以免造成產品或人員傷害。

注意

- * 為了您的機器正常使用，請將控制器完全插入點烟孔中，稍作旋轉以保證接觸牢固。
- * 必須將綁帶在汽車座椅頭枕支架上固定，避免滑落。
- * 汽車行駛過程中，請勿觸碰主機玩耍，以免造成傷害。
- * 車窗長時間打開時，請將本產品關機，此時開機無任何作用，並會縮短濾芯使用壽命。
- * 行車途中請交替使用汽車空調內外循環，以保持車內空氣狀態良好。在淨化器運行時，外循環狀態下能降低車內CO₂含量，內循環狀態下能更快降低車內PM2.5含量。

溫馨提示：如果您的愛車發動機熄火後點烟器依然有電，請您務必手動關閉淨化器，下次啟動車輛後再手動開啟。
為保護您的愛車電瓶不被耗盡，當檢測到電壓較低時，淨化器將自動進入待機狀態。

 本產品的正確處置。此標志表示縱觀整個歐盟，該產品不應與其它生活垃圾一起進行處理。為了防止環境或人類健康受到不可控制的廢棄物可能帶來的傷害，負責回收它以促進材料資源的可持續再利用。為了回收您所使用的設備，請使用回收和收集系統或與您所購買該產品的零售商聯繫。他們可以對該產品進行環保回收。

裝箱清單

主機×1 供電/控制器 (以下簡稱控制器)×1 綁帶×1 說明書 / 合格證×1




主機

控制器


綁帶

主機

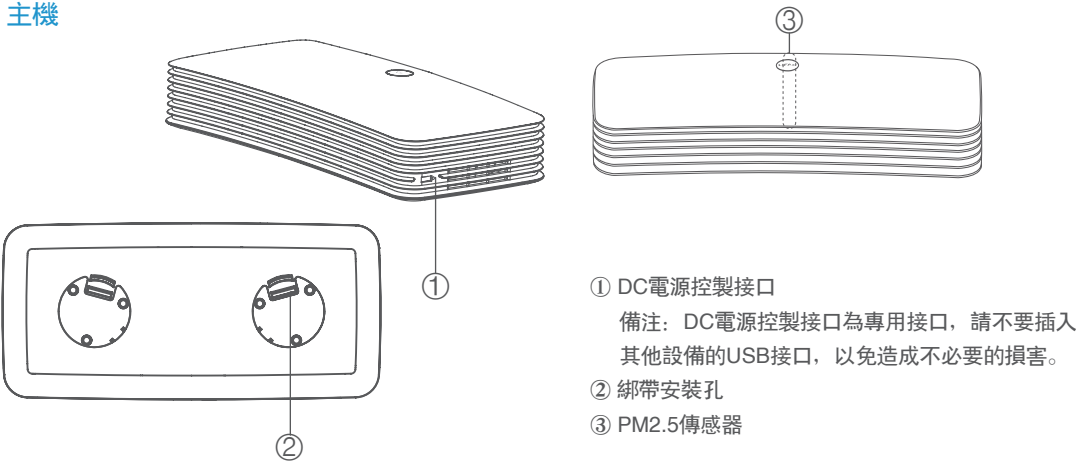


注意：測量PM2.5的傳感器位於主機的中部，請勿阻塞進、排氣區。


控制器

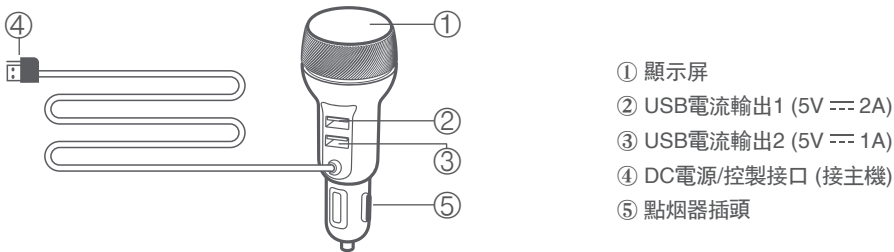

注：本說明書中的圖片均為示意圖，可能與實物有偏差，請以實物為準。

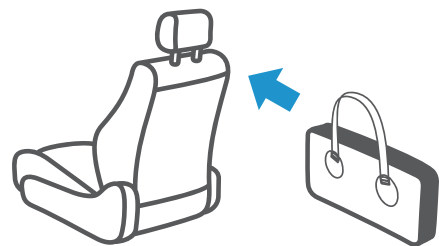


首先取出配件盒內的綁帶,由內而外穿入主機安裝孔並粘牢。

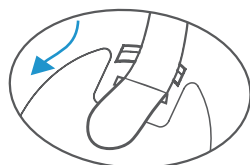


綁帶穿入主機時的方向

①

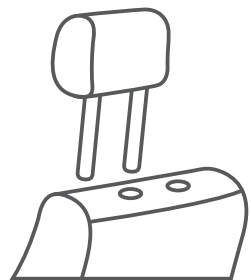


取下駕駛座椅頭枕

②

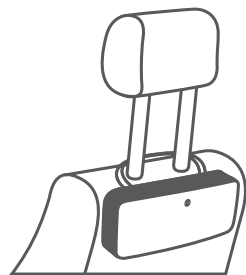


將主機綁帶套入頭枕支架後收緊綁帶

③

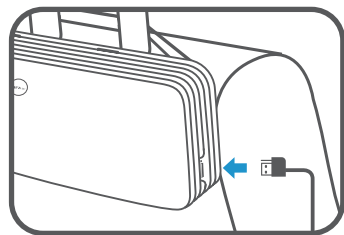

將控制器的供電/控制端口連接至主機DC電源控制插孔

④

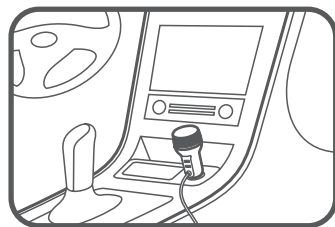


將控制器USB接口調整至可方便使用方向,再插入汽車點烟孔,發動車輛,當顯示窗默認界面內容與可視方向相反時,可在菜單中調整顯示方向。

⑤


注: 本說明書中的圖片均為示意圖,可能與實物有偏差,請以實物為準。

本說明書中針對控制器所有的操作均採用以下兩種方法進行調節:

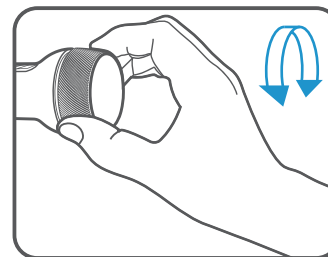

旋轉

旋轉: 均速慢速轉動
快旋: 1秒內快速轉動四格及以上,不分順/逆時針。

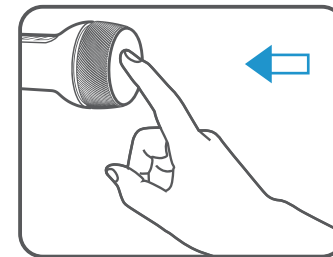

點按

點按: 點按屏幕一下
長按: 長按顯示屏2秒以上
雙擊: 快速點按屏幕兩下


控制器操作方式又細分為: 旋轉、快旋; 點按、長按、雙擊。

控制器界面顯示

控制器顯示


主菜單:

1. PM2.5界面: 顯示PM2.5值,單位為 $\mu\text{g}/\text{m}^3$,上行顯示監測到的環境中的PM2.5含量,下行顯示PM2.5含量優級標準,國標PM2.5 ≤ 35 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 為優。

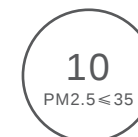

PM2.5模式

2. SETTINGS (設置): 此頁面下,快旋可以進入子菜單。

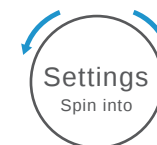

SETTING模式



SETTING模式

控制顯示

3. POWER (電源開關): 在除了FILTER (濾芯更換) 和Reset (復位) 的其他任何界面下, 長按手動開機 (ON), 長按手動關機 (OFF)。



子菜單:

1. MODE (淨化模式): 快旋可切換自動模式 (AUTO), 手動模式 (MANUAL)。
* 自動模式下, 淨化器始終自動調節淨化量, 盡力使車內PM2.5維持優級, 並可自動啟動或停止風機運行。




建議: 請始終選擇自動 (AUTO) 模式。

2. DISPLAY (顯示方向): 快旋可切換屏幕正面顯示 (UP), 倒轉顯示 (DOWN)。
* 為適合不同的控制界面屏幕方向而設。




控制顯示

3. FILTER (濾芯壽命): 濾芯剩余百分比顯示。
* 即時顯示濾芯壽命, 到5%時會在屏幕上提示。

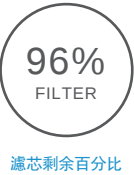

4. 在Reset? (復位): 長按顯示屏即可恢復出廠設置。

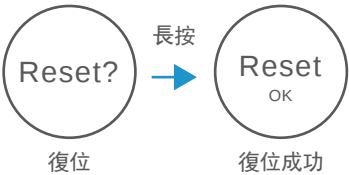

系統復位後:
MODE (淨化模式) 默認為:



DISPLAY (顯示方向) 默認為:




控制器操作

在主菜單和子菜單中，點按顯示屏可以切換顯示內容、旋轉旋鈕可調節風速大小以及模式切換、長按顯示屏可開關機。

1. 主菜單：主菜單頁面下，點按顯示屏可切換PM2.5/SETTINGS (設置) 畫面。




(1.1) 在PM2.5畫面下，快旋進入風速顯示頁面，顯示當前風機轉速級別（“0”為不轉，“32”為最高），然後再旋轉可調節風速大小，若10秒後無操作則返回主菜單。當打開主機頂部面網蓋，風機將停止轉動，風速調節界面不能操作，重新蓋好面網蓋後風機即可恢復正常轉動。

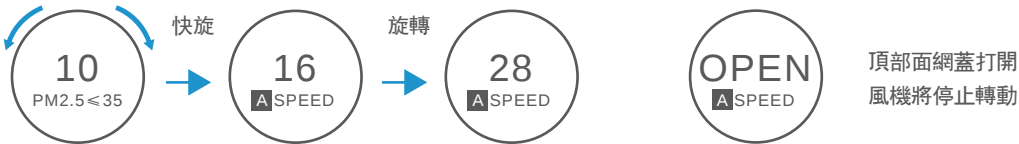

注意：在“ AUTO ” (自動) 狀態下，手動調節風速後，風機會保持轉速5分鐘，5分鐘後風機自動切回“ AUTO ” (自動) 風速。

(1.2) 在SETTINGS (設置) 畫面下，快旋可以進入子菜單。

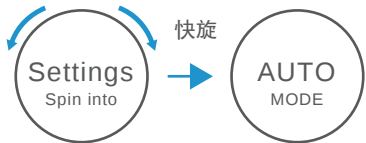


備注：* 當在其它畫面，沒有操作超10秒後，產品自動返回至PM2.5畫面；
* 產品具有記憶功能，開機後自動調用開機前記憶的各項設置參數。

控制器操作

2. 子菜單：子菜單頁面下，點按顯示屏可以循環顯示MODE (淨化模式) / DISPLAY (顯示方向) / FILTER (濾芯壽命) / Reset (復位) 這4種模式。




(2.1) 在MODE (淨化模式) 下的操作，快旋可切換MANUAL (手動) 或AUTO (自動) 模式；

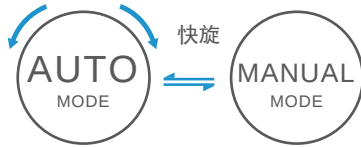

* 在MANUAL (手動) 工作模式下，風機速度由旋鈕操作而定；
* 在AUTO (自動) 工作模式下，PM2.5值>25時，主機自動運轉淨化空氣，風速最大32級；
* 在AUTO (自動) 工作模式下，也可手動調節主機風速但只能維持5分鐘，5分鐘後主機返回至自動模式下的風速；

(2.2) 在DISPLAY (顯示方向) 模式下，快旋可切換UP (向上) 和DOWN (向下) 模式；

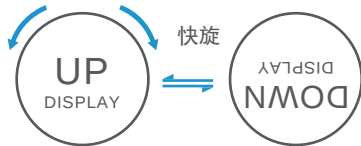


* 將控制器USB接口調整至可方便使用方向，插入點煙器後，顯示窗默認界面內容與可視方向相反時，可在DISPLAY模式下調整屏幕顯示方向。


注：本說明書中的顯示窗圖片均為示意圖，可能與實物有偏差，請以實物為準。

控制器操作

(2.3) 在FILTER (濾芯壽命) 模式下，長按顯示屏2秒以上，屏幕上顯示“ RESET? ” (“ 確認復位? ”)，此時長按顯示屏，即可對濾芯剩余百分比進行復位 (此功能用於更換新濾芯後的復位操作)，如5秒內無操作即自動返回至常用模式。

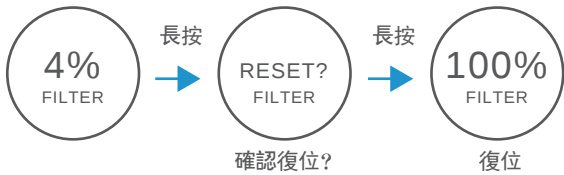

(2.4) 在Reset? (復位) 模式下，長按顯示屏即可恢復出廠設置，屏幕顯示“ Reset OK ” (“ 復位成功 ”)，3秒後將自動返回至主菜單。

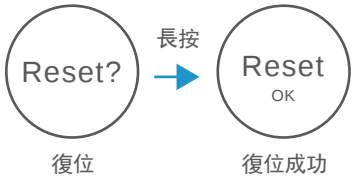

備注：進入子菜單後，過10秒無操作，則返回至常用模式。

溫度保護:


- 1. 當溫度大于60度，啟動溫度保護功能。
- 2. 高溫度保護時，快旋可以進入風速調節界面。此時可手動調節風速，USB電流輸出端口無電流輸出，除溫度傳感器外，其它傳感器停止工作，同時屏幕會閃爍顯示溫度值。
- 3. 當溫度回到正常值 (T < 60) 時，所有功能恢復正常，警告顯示退出。
- 4. 當溫度低于零下攝氏度時，傳感器會受到影響，控制器讀數會出現失真，此時數值僅供參考。

FILTER濾芯使用提示:

當濾芯使用壽命低于5%時，在FILTER (濾芯壽命) 界面，每隔1秒屏幕閃爍提示剩余百分比。


清潔初濾網:

本淨化器使用蒙有滌綸網布的面網做為初濾網，需要經常清潔，請用吸塵器清潔主機面網上的塵埃。

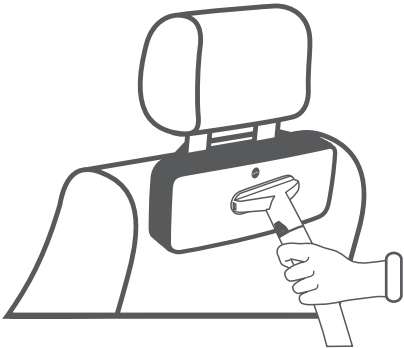


濾芯更換 (務必使主機停止運行，斷電後再進行濾芯更換的操作)


- 1. 當控制器的濾芯監測數值小于5%時，則需更換濾芯。
- 2. 打開主機頂部面網蓋取出舊濾芯，更換新濾芯後再將主機面網蓋合上扣緊，進行濾芯復位。
- 3. 可參考“ 控制器操作 ”部分提示，對濾芯進行復位操作。

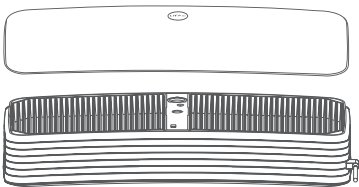


將車載淨化器主機面網蓋打開。

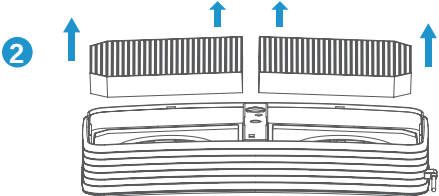


將車載淨化器主機內的濾芯取出。

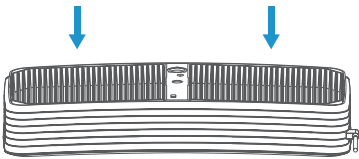

將新的濾芯依次裝入車載淨化器主機內，注意淺色面朝上。

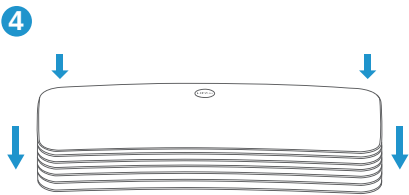

濾芯安裝完畢，將車載淨化器主機面網蓋合上扣緊。

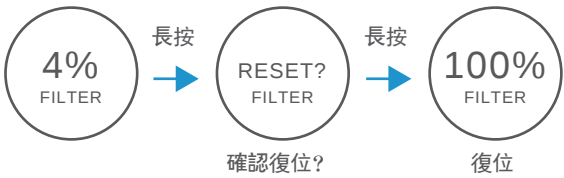

在FILTER模式下，長按顯示屏，屏幕顯示“ RESET? ”此時再長按顯示屏，即可對濾芯剩余百分比進行復位。

注：本說明書中的圖片均為示意圖，可能與實物有偏差，請以實物為準。

產品名稱： 全智能車載空氣淨化器
產品型號： LAC90
顆粒物潔淨空氣量 (CADR顆粒物)： 90m³ /h (注：性能指標數據是在第三方試驗室按照國標GB/T18801-2015，以特定的烟塵顆粒物或氣態污染物為目標污染物測試得出。)
工作電壓： DC12V-14.4V
最大功耗： 18W
濾芯型號： LAD 02 LA

疑難解答

淨化器不能運轉？

- 請檢查DC電源/控制接口是否和主機連接到位。
- 請檢查控制器是否完全插入點烟孔中。
- 請檢查淨化器是否處於風速最小狀態。